

IP DECT телефон Extel i2010

Краткое руководство пользователя

1. Вводная часть.

Внимание! Перед началом использования телефона прочтите, пожалуйста, внимательно данное краткое руководство. Полное руководство пользователя можно скачать на сайте <http://www.rtvс.ru/> (раздел «Другое оборудование»).

Поздравляем вас с покупкой IP DECT телефона Extel i2010! Вы приобрели универсальное устройство, позволяющее использовать для общения не только обычную телефонную сеть, но и Интернет, что позволит вам значительно экономить на телефонных разговорах. Богатый набор реализованных в Extel i2010 функций традиционной телефонии, а также таких функций, как маршрутизатор, межсетевой экран, DHCP-сервер, DMZ, дает возможность не только телефонизировать квартиру или офис, но и построить на базе одного устройства еще и локальную компьютерную сеть.

Поддержка стандарта DECT/GAP обеспечивает совместимость с оборудованием других производителей. Возможность регистрации до 6 трубок на одной базе, а также регистрации одной трубки на 4-х базах создает дополнительные удобства.

Внимание! Прежде, чем начать пользоваться телефоном, необходимо полностью зарядить аккумуляторы (не менее 14-16 часов). Чтобы зарядить трубку, нужно поместить ее на базу. При установке на базу трубка автоматически включается. Пока длится заряд, на базе светится индикатор «Charge».

Внимание! В Extel i2010 используются Ni-MH (никель-металлогидридные) аккумуляторы стандарта AAA. Ни в коем случае не используйте аккумуляторы других типов или обычные щелочные батареи.

2. Комплектация поставки.

После распаковки Extel i2010 убедитесь в наличии всех комплектующих, указанных на рисунке. При отсутствии или повреждении немедленно обратитесь к продавцу.



* В зависимости от страны поставки варианты исполнения адаптера различны.

2. Extel i2010 как беспроводный телефон стандарта DECT.

Трубка, входящая в комплект Extel i2010, уже зарегистрирована на базе из этого же комплекта. Для получения информации по регистрации дополнительных трубок обратитесь к полному руководству пользователя.


Для подключения Extel i2010 к телефонной линии подключите гнездо Line на задней стенке устройства к телефонной розетке шнуром из комплекта поставки.

Внимание! После первого включения телефон работает как IP-устройство. Для осуществления звонков в обычной телефонной сети перед набором номера нужно нажать кнопку “*” (звездочка). Например: для звонка по номеру 627-7499 набирайте *6277499. Для того, чтобы Extel i2010 по умолчанию работал как обычный телефон, обратитесь к п.8. настоящего руководства.


Внимание! Extel i2010 по умолчанию работает в режиме тонального набора номера. Для перевода телефона в режим импульсного набора нажмите клавишу «MENU», стрелками «вверх»-«вниз» выберите «BASE MENU», нажмите «OK». Введите PIN-код (заводской PIN-код – 0000) и нажмите «OK». Выберите «DIAL MODE», нажмите «OK», на дисплее появится текущая настройка (TONE). Стрелками «вверх»-«вниз» выберите «PULSE») и нажмите «OK». Обратный переход в режим тонового набора осуществляется аналогично. Для временного перевода из режима «PULSE» в режим «TONE» во время разговора нажмите кнопку “*”.

Наряду с функциями традиционной телефонии (телефонный справочник, интерком, переадресация вызова, 2 типа Caller ID и т.д.) в Extel i2010 реализованы такие продвинутые функции как Smart Dial, Call by Call, запрет набора определенных номеров и т.д.). Работа с этими функциями описана в полном руководстве пользователя.

3. База - индикаторы, органы управления.

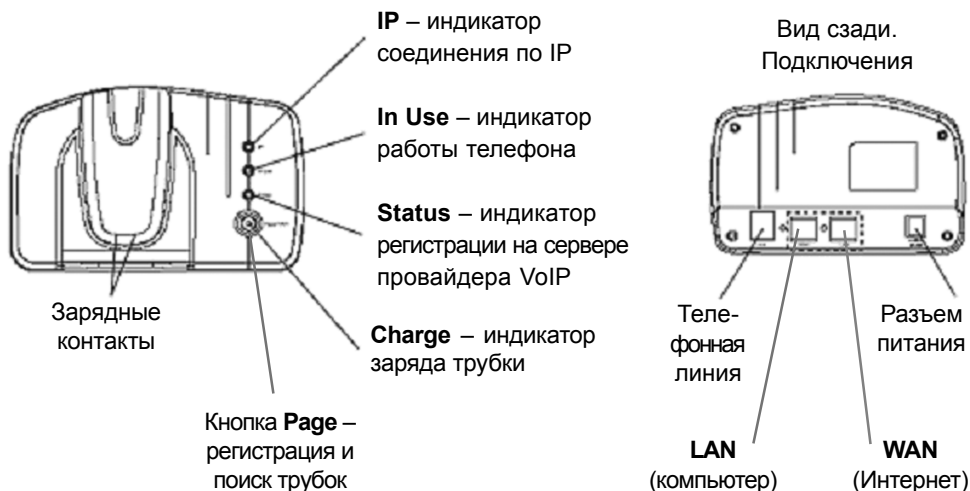

4. Трубка - индикаторы, органы управления.

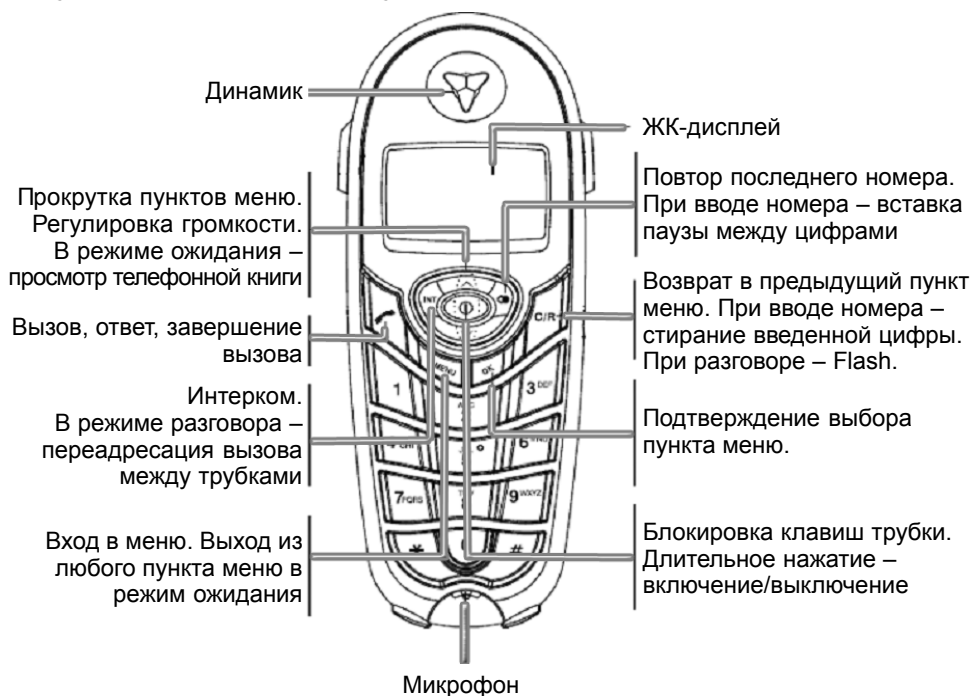

5. ЖК-дисплей



Показывает служебную информацию, например: номер набираемого телефона, длительность разговора и т.д. В режиме ожидания показывает номер трубки и время.



Индикатор уровня сигнала. Чем больше линий, тем сильнее сигнал.



Индикатор линии. Показывает, что линия занята (“снятие трубки”).



Индикатор блокировки клавиш.



Информирует о новом (неответченном) звонке.



Микрофон отключен



Индикатор заряда аккумулятора.

6. Подключение Xtel i2010 к Интернет.

В зависимости от конфигурации вашей домашней или офисной сети возможно 2 варианта подключения:

6.1 Ваш компьютер подключен к Интернет через ADSL-модем, кабельный модем или выделенную линию и у вас нет дополнительного Ethernet-порта и IP-адреса для подключения Xtel i2010. В этом случае вам нужно:

- 6.1.1 Ethernet-кабель, которым компьютер был подключен к Интернет, подключить к разъему WAN на задней стенке Xtel i2010;
- 6.1.2 разъем LAN на задней стенке Xtel i2010 подключить к сетевой карте вашего компьютера Ethernet-кабелем, входящим в комплект поставки;
- 6.1.3 в настройках TCP/IP компьютера выбрать “получить IP-адрес автоматически”;
- 6.1.4 для входа в WEB-интерфейс запустить на вашем компьютере Internet Explorer и набрать в адресной строке адрес 192.168.10.1;
- 6.1.5 в открывшемся окне ввести логин (admin), пароль (admin), нажать кнопку “Logon”;
- 6.1.6 войти в пункт меню телефона «Network», затем «WAN Configuration», в открывшемся окне выбрать протокол подключения и ввести IP-адрес, маску подсети, шлюз и прочие данные, полученные у вашего провайдера Интернет;
- 6.1.7 нажать кнопку «Apply», сохранить конфигурацию (пункт меню «Config Manage», затем «Save Config»;
- 6.1.8 перезагрузить Xtel i2010 («System Manage» -> «Logout&Reboot» -> кнопка «Reboot»).

6.2 Ваш компьютер подключен к Интернет через маршрутизатор с работающим сервером DHCP. В этом случае вам достаточно просто подключить разъем WAN на задней стенке Xtel i2010 к разъему LAN маршрутизатора входящим в комплект поставки Ethernet-кабелем. IP-адрес, выделенный сервером DHCP для Xtel i2010 проще всего найти, войдя в WEB-интерфейс вашего маршрутизатора.

7. Настройка учетных записей SIP.

Для того, чтобы ваш Xtel i2010 работал как IP-телефон, его нужно зарегистрировать на сайте одного из провайдеров IP-телефонии (например, www.sipnet.ru).

Наличие двух учетных записей в Xtel i2010 позволяет зарегистрироваться на серверах двух провайдеров VoIP. Данные для регистрации опубликованы на сайтах провайдеров.

Для регистрации 1-й учетной записи нужно: в WEB-интерфейсе войти в пункт меню «VoIP», затем «SIP Config». Для регистрации 2-й – в пункт меню «Advance», затем «SIP». Подробное описание процесса регистрации приведено в полном руководстве пользователя.

8. Настройка режима работы “Телефон / IP-телефон” по умолчанию.

Войдите в WEB-интерфейс (см. п.6), затем в пункт меню «Advanced», затем «DSP Configuration» и в строке “Preferred Mode” выберите значение “PSTN”. Затем нажмите кнопку «Apply», сохраните конфигурацию («Config Manage», затем «Save Config», после чего перезагрузите телефон («System Manage» -> «Logout&Reboot» -> кнопка «Reboot»). Заметим, что после этой настройки нажатие кнопки “ * ” перед набором номера переключает Xtel i2010 в режим IP- телефона.

IP DECT телефон Xtel i2010.

Сертификат Ростест № РОСС СN.АИ46.А16471 от 24.01.2008 г.

ООО “ФТС”, Москва, ул.Тверская, д.9, стр.5.

отдел продаж +7(495)6620763; служба поддержки +7(495)6277499